




Montageanleitung

für den Austausch von Einzelteilen
der Baueinheit

” Aufnahmerohr mit Kugelstange ”

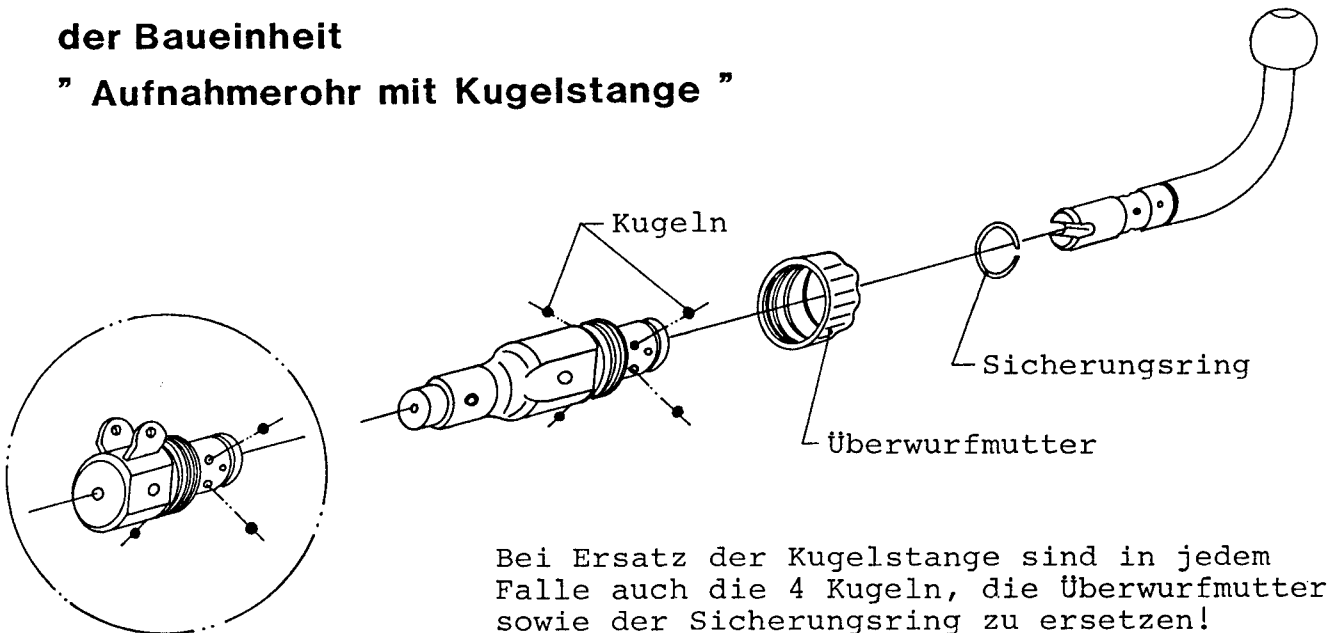

Bei Ersatz der Kugelstange sind in jedem Falle auch die 4 Kugeln, die Überwurfmutter sowie der Sicherungsring zu ersetzen!

Montageablauf :

1. Kugelstange demontieren.
2. Sicherungsring leicht aufbiegen und vom Aufnahmerohr abnehmen.
3. Überwurfmutter abschrauben, 4 Kugeln entnehmen.
4. Aufnahmerohr Aussen und Innen säubern, Gleitflächen fetten.
5. Neue Kugeln gut fetten und in die Bohrungen des Aufnahmerohres einsetzen.
6. Überwurfmutter aufdrehen.
7. Sicherungsring leicht weiten und auf das Aufnahmerohr aufsetzen.

Achtung : Sicherungsring nicht überdehnen, nach Aufsetzen festen Sitz kontrollieren!

8. In das Aufnahmerohr fassen, und Sitz sowie vorhandensein aller Kugeln kontrollieren.
9. Kugelstange montieren, auf ordnungsgemäßen Sitz kontrollieren.

Achtung : Niemals Montage der Schenkelfeder vergessen!

In Fällen in denen das Aufnahmerohr mit dem Querrohr der Kupplung verschraubt ist, wird als Ersatzteil stets nur die komplette Baueinheit, bestehend aus Aufnahmerohr und Kugelstange geliefert, es ist somit in diesen Fällen auch nur ein kompletter Austausch zulässig.

Es sind für die Befestigung des Aufnahmerohres die beigegefügt neuen Schrauben zu verwenden.

Anzugsdrehmoment :	M 10	Festigkeitsklasse	8.8	=	46 Nm
	M 10	Festigkeitsklasse	10.9	=	65 Nm
	M 12	Festigkeitsklasse	10.9	=	115 Nm



303 070 691 102